

Ein Wasserfall für noch mehr Entspannung im und rund um den Pool



NEU 2018

Modelle	Powerfall 1' (30 cm x 15 cm)	Powerfall 18" (46 cm x 15 cm)	Powerfall 2' (61 cm x 15 cm)	Powerfall 3' (91 cm x 15 cm)	Adapter USA/EU (d50 - 1 1/2") (unbedingt benötigt)	PVC Rohr 1 1/2" (10 cm Stück)
Artikelnr.	WB000011	WB000008	WB000009	WB000010	W8620110	10060

Leistung Pumpe	Durchfluss
3/4 PS (CV)	13 m ³ /h
1 PS (CV)	16 m ³ /h
1,5 PS (CV)	22 m ³ /h
2 PS (CV)	30 m ³ /h


optimaler Wasserdurchfluss:	
15 cm Wasserabstand zur Poolwand	5,5 m ³ /h
30 cm Wasserabstand zur Poolwand	7,0 m ³ /h
45 cm Wasserabstand zur Poolwand	11,5 m ³ /h
60 cm Wasserabstand zur Poolwand	15,0 m ³ /h

zum Durchfluss passende Verrohrung	
bis 13 m ³ /h	50 mm
13 – 22 m ³ /h	63 mm
22 – 31 m ³ /h	75 mm

Zodiac Powerfall: einfache Montage


Um eine optimale Funktion des Wasserfalles zu gewährleisten, benötigt Powerfall einen konstanten und gleichbleibenden Wasserdruck. Sollte der Wasserfall mehr als 40 % Leistung der Filterpumpe benötigen, empfehlen wir eine eigene Pumpe für den Wasserfall zu verwenden.

Montage Verrohrung

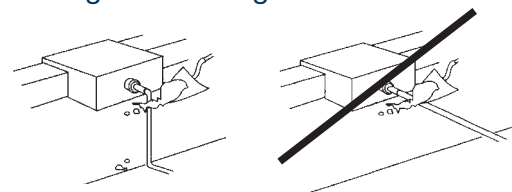


Fertig montiert

Vorderansicht



Rückansicht



Montage

WICHTIG: Powerfall darf nicht mehr als 1,20 m über dem Wasserspiegel installiert werden.

- 1- Bringen Sie für jedes Element des Wasserfalles einen Kugelhahn an. Falls mehrere Wasserfälle der selben Größe in selber Höhe installiert werden, schließen Sie diese bitte in einem Kreislauf zusammen um den Wasserfluss zu optimieren.
- 2- Anfertigung der Beckenwandnische: Höhe etwas über 11 cm, Länge des gewählten Powerfall + 2,5 cm.
- 3- Einbau: eine Schicht Mörtel in der vorbereiteten Nische aufbringen, den Powerfall einsetzen und mit der Wasserwaage ausrichten.

